


# STREMA

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### H 1600

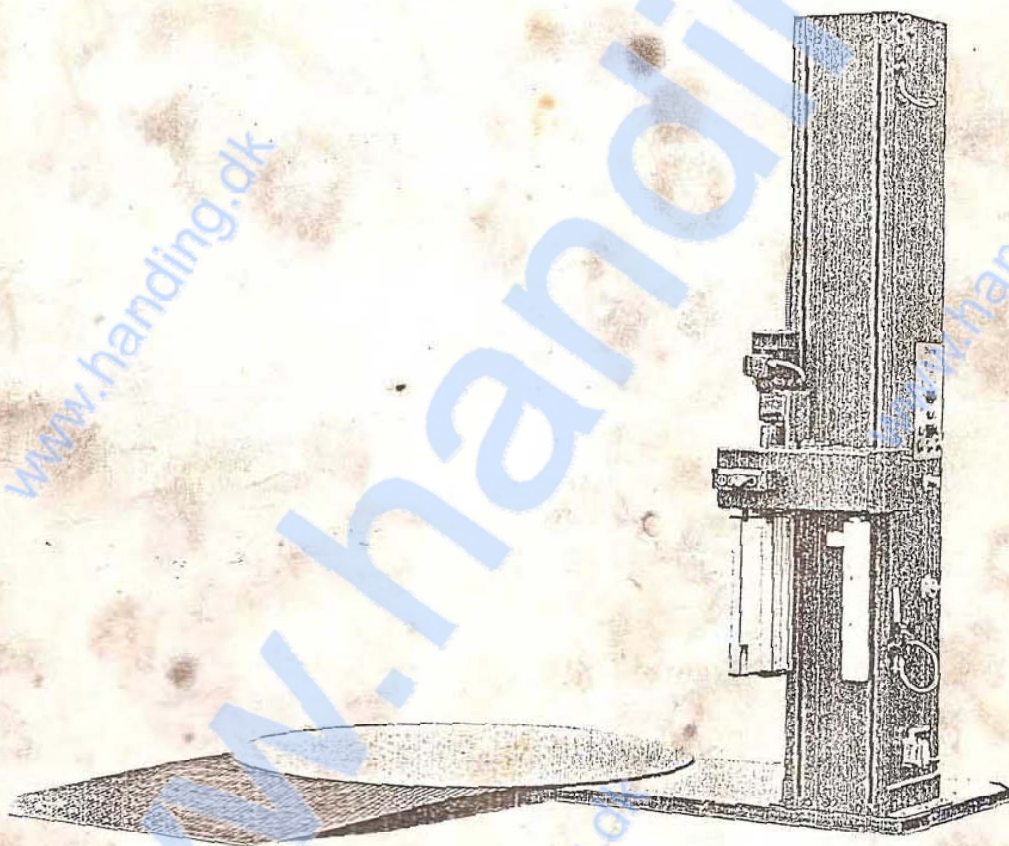

STREMA Maschinenbau GmbH

Kauerhoferstr. 4a  
8458 Sulzbach-Rosenberg  
Tel 09661/4058



**Handing ApS™**

Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngbe  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

**Strema H 1600**

Dette dokument er vejledende.  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors.  
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
All measures in mm.

Lager nr. **NNJ**

**F839**

## 2. Aufstellung


Achten Sie darauf, daß der H1600 mit seiner Grundfläche plan aufliegt, sonst ist eine Verwindung des Drehkranzes möglich. Das bedeutet Zerstörung der Lagerung.

Eine Auffahrrampe kann von 3 Seiten an den Drehtellerrahmen angelegt werden und muß nach Findung der endgültigen Position mit dem Rahmen verschraubt werden.

Es empfiehlt sich aber auch den H 1600 im Boden plan einzulassen.

Ein Überfahren des Drehtellers mit dem Gabelstapler ist nicht zulässig - Punktlast schädigt die Lagerung! Keine Garantieleistung!

Achten Sie auf einen Sicherheitsabstand der Maschine zu einer Wand oder Säule von mind. 0,5 m.

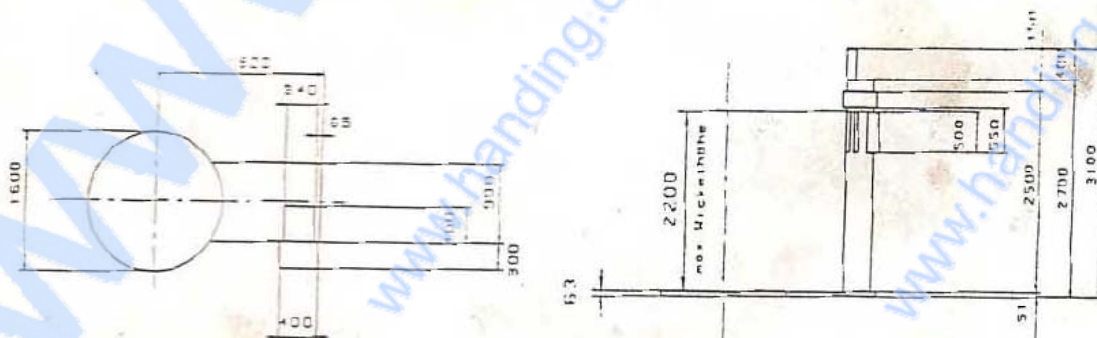

**Handing ApS™**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngbe  
 Tel.: +45 48160166  
[www.handing.dk](http://www.handing.dk)

### Strema H 1600

Dette dokument er vejledende.  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors.  
 Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
 All measures in mm.

Lager nr. **NNJ**

**F839**