


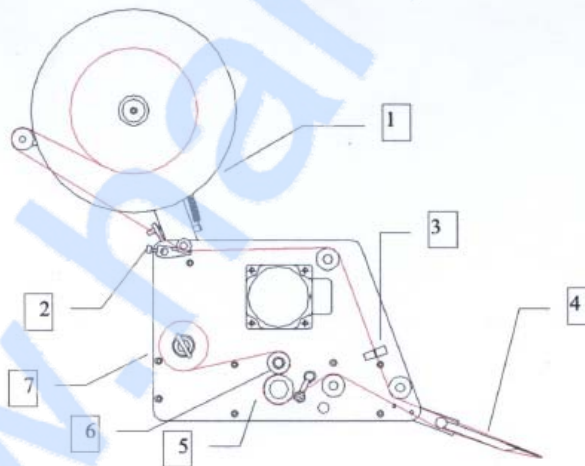

1. Spolskiva håller etikettrullen på plats. Lossas genom att dra spolskiven av navet.
2. Filtbroms justerer etikettbanan-spänningen så denna hålles stramt. (Korrekt justering har avgörande betydelse för placerings resultatet).
3. Mellemrumsfotocell, registrer mellemrummet på etikettbanan
4. Etikettunga, lossar etiketten från baspappret.
5. Drivvalse sköter frammatning av etiketter.
6. Friktionsvals ser till att etikettmatningen sker stabilt.
7. Uppspolare av spill-papper.



**Handing ApS™**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngø  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk


## EME serie 4000

Dette dokument er vejledende.  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors.  
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
All measures in mm.

Lager nr. /TN

**F1028**

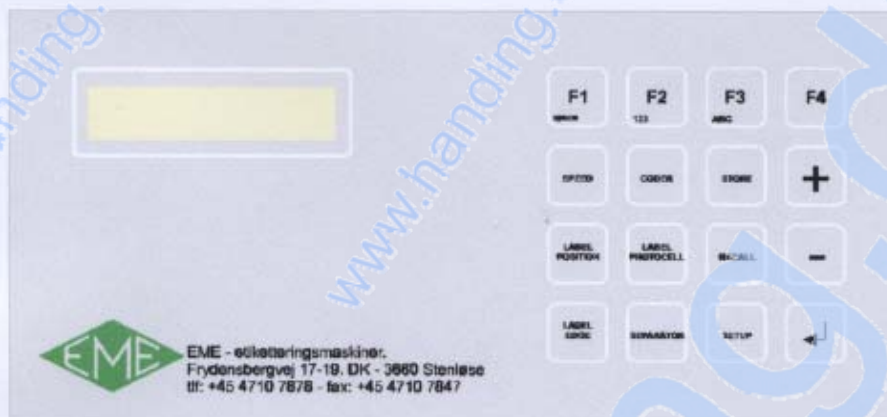

<b>F1</b>	Dispenser OFFLINE / ONLINE
<b>F2, F3, F4</b>	NO function
<b>Speed</b>	Instiller etikettdispenserens hastighed. Hastigheden indstilles i <i>meter pr minut</i> . Ændringer sker med + & - knapper. Vid 2 tryk på knappen <b>speed</b> vil styringen automatisk måle hastigheden.
<b>Label Position</b>	Instiller placeringen av etiketten på produkten. Indstillingen sker i <i>millimeter</i> . Ændringer sker med + & - knapper
<b>Label Edge</b>	Instiller etikettutmatningen. Håll knappen inne, tills önskad utmatning är uppnått.
<b>Coder</b>	Instiller tryktid och värme på präglingsværk typ M-01. Vid ett tryk på knappen indstilles tryktid, ændringer sker med + & - knapper. Vid tryk på knappen <b>coder</b> kan temperaturen, ændras.
<b>Label photocell</b>	Instiller fotocellen på dispensern som registrerar mellemrummet på etikettbanan. Ændringer sker med + & - knappen. Værdi "1" indikerer etikett, værdi "0" indikerer mellemrum.
<b>Separator</b>	Instiller impulsspærr, samt indstiller ev. produktseparator. Vid ett tryk på knappen ändras spærrtid, vid två tryk på knappen kan fördröjning till eventuell separator indstillas. Ændringer sker med + & - knapper.
<b>Save</b>	Sparar indstillinger. Vid tryk på knapp <b>save</b> kan væl av programnr. ske. Indstillinger skall sparas under (0-24). Ændringer sker med + & - knapper. Tryk på knappen <b>save</b> for att bekræfta val. Programnummret skall därefter namngivas. Vid tryk på knapp <b>F3</b> hämtas bokstäver, ændringer sker med + & - knapper, for næsta nummer tryk på knapp ←-. Mellanrum kan hämtas på knapp <b>F1</b> . Tal kan hämtas på knapp <b>F2</b> . När namnet är komplett tryk på knapp <b>save</b> .
<b>Recall</b>	Hämtar tidigare inlagda indstillinger. Vid tryk på knapp <b>recall</b> kan det programnr. väljas som ønskas. Ændringer sker med + & - knapper. När ønskat programnr. är hittat trycks knappen <b>recall</b> in igen..
<b>Setup</b>	Vid tryk på knapp <b>setup</b> i 10 sekunder kan følgende parametrar ændras: Start acc. kurva Acc. kurva. Stopp acc. kurva. Tacho ja/nej Tacho oppløsning. Val av språk i display. Placerings offset. Etikettlængd



**Handing ApS™**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngby  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

## EME serie 4000

Dette dokument er vejledende.  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors.  
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
All measures in mm.

Lager nr. /TN

**F1028**